

Выключатели



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0062104
Модель	
3-ПОЗ. КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ)	

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0025991
Модель	
3-ПОЗ. КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СО СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ (ВЫКЛ-ВКЛ-ВКЛ)	

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0056092
Модель	
2-ПОЗ. КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СО СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ (ВЫКЛ-ВКЛ)	

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0025894
Модель	
2-ПОЗ. КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СО СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ (ВЫКЛ-ВКЛ)	

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0025897
Модель	
3-ПОЗ. КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ВОЗВРАТОМ (<ВКЛ>-ВЫКЛ-<ВКЛ>)	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0062984
Модель	
3-ПОЗ. КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ВОЗВРАТОМ (<ВКЛ>-ВЫКЛ-<ВКЛ>)	

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0025992
Модель	
3-ПОЗ. КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СО СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ (ВЫКЛ-ВКЛ-ВКЛ)	

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0060030
Модель	
3-ПОЗ. КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СО СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ (ВЫКЛ-ВКЛ-ВКЛ)	

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0060031
Модель	
3-ПОЗ. КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ)	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Вертолетный выключатель



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	161645
Модель	
4-ПОЗ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ПРАВЫЙ	



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	161646
Модель	
4-ПОЗ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЛЕВЫЙ	

ДЛЯ СИСТЕМЫ CALIPER+	0062642
Модель	
ТАКЖЕ ДЛЯ РЫЧАГОВ EME	

Печатные платы



СХЕМНАЯ ПЛАТА, 2000	1631430
Модель	
КЛАВИАТУРА 4	



СХЕМНАЯ ПЛАТА, 2000	1631652
Модель	
КЛАВИАТУРА 7+1 С МНОГОПОЗИЦИОННЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ	



СХЕМНАЯ ПЛАТА, 2000	1631655
Модель	
КЛАВИАТУРА 8	

Кнопки



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0057807
Модель	
КНОПКА, ЗАМЫКАНИЕ	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0057808
Модель	
КНОПКА, РАЗМЫКАНИЕ	

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0061965
Модель	
КНОПКА, ЗАМЫКАНИЕ	

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0061966
Модель	
КНОПКА, РАЗМЫКАНИЕ	

Прочее



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0066818
Модель	
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДА FNR (ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ)	



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0066217
Модель	
КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ)	



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ ПИТАНИЯ	
Модель	№
TP2000	0061983
MACHINES BEFORE MB-ENGINES	BOS0341002003
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ	BOS1342026002



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0055321
Модель	
3-ПОЗ. КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ)	



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0055224
Модель	
КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ВЫКЛ-ВКЛ)	



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0058161
Модель	
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (С ВОЗВРАТОМ) ФИКСИРОВАННЫХ ОБОРОТОВ (ВЫКЛ-<ВКЛ>)	



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0057363
Модель	
НАЖИМНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ВОЗВРАТОМ	



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

0061932

Модель

БЛОКИРУЕМЫЙ КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ВЫКЛ-ВКЛ)



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

0057689

Модель

ВОЗВРАТ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

0060577

Модель

2-ПОЗ. КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ВЫКЛ-ВКЛ)




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

0056228

Модель

3-ПОЗ. КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ВОЗВР., <ВКЛ>-ВЫКЛ-<ВКЛ>

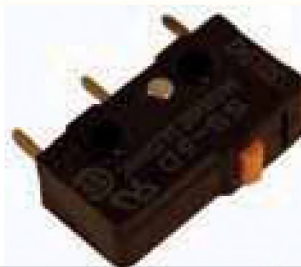

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

0065665

Модель

ЕМЕ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ВОЗВРАТОМ (ВЫКЛ-<ВКЛ>)



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

0055322

Модель

КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ВЫКЛ-ВКЛ)



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

0069162

Модель

КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СО СВЕТОВЫМ ИНДИКАТОРОМ (ВЫКЛ-ВКЛ)



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

0066106

Модель

ЕМЕ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0065547
Модель	
2-ПОЗ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВКЛ-ВКЛ)	

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0065548
Модель	
3-ПОЗ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ)	

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0065549
Модель	
3-ПОЗ. КУЛИСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ВОЗВРАТОМ (<ВКЛ>-ВЫКЛ-<ВКЛ>)	



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0060172
Модель	
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДА FNR (ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ)	

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0060173
Модель	
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА С ВОЗВРАТОМ RETURN (<ВКЛ>-ВЫКЛ-<ВКЛ>)	



КОРОМЫСЛО	0060174
Модель	
ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 0060172 и 0060173	



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	0056149
Модель	
МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	



КНОПКА	0044130
---------------	---------

Пользовательский интерфейс PONSSE Comfort

ШАРООБРАЗНЫЕ ДЖОЙСТИКИ, ХАРВЕЕСТЕР

Модель	№
Джойстик, рычаг управления, 2 шт.	0071483
Клавиатура, левая, 1 шт.	0070051
Клавиатура, правая, 1 шт.	0070052
Клавишные переключатели, левые 1 шт.	0070053
Клавишные переключатели, правые, 1 шт.	0070054
Дисковые переключатели, 2 шт.	PS0718
Рычаг переключения стеклоочистителей лобового стекла, 4 шт.	PS0748
Управление движением по бездорожью, кулисный переключатель	0070748
Стеклоочиститель, 1 шт.	<ON>OFF<ON>
Блокиратор дифференциала, режим движения, 2 шт.	ON/OFF/ON
Блокиратор рамы, редуктор диапазона скоростей, задний привод, 3 шт.	ON-OFF
Переключатель постоянных оборотов, 1 шт.	(ON)-OFF-(ON)
Переключатель подтверждения водителем, 1 шт.	(ON)-OFF
Селектор направления движения, 1 шт.	ON-OFF-ON
Потенциометр стеклоочистителей лобового стекла, интервальный	P20458
Потенциометр, рулевое мини-колесо	1631740
Кнопка, нижняя	0070115
Кнопка, верхняя	0070135
Кнопка, низкая с бугорками	0070136

Модель	№
Клавишные переключатели, правые, 1 шт.	0070744
Рычаг переключения стеклоочистителей лобового стекла, 4 шт.	PS0748
Управление движением по бездорожью, джойстик	PS0754
Управление движением по бездорожью, кулисный переключатель	0070748
Стеклоочиститель, 1 шт.	<ON>OFF<ON>
Блокиратор дифференциала, режим движения, 2 шт.	ON/OFF/ON
Блокиратор рамы, редуктор диапазона скоростей, задний привод, 3 шт.	ON-OFF
Переключатель постоянных оборотов, 1 шт.	(ON)-OFF-(ON)
Переключатель подтверждения водителем, 1 шт.	(ON)-OFF
Селектор направления движения, 1 шт.	ON-OFF-ON
Потенциометр стеклоочистителей лобового стекла, интервальный	P20458
Потенциометр, рулевое мини-колесо	1631740
Кнопка, нижняя	0070115
Кнопка, верхняя	0070135
Кнопка с бугорками	0070136

МИНИ-ДЖОЙСТИКИ, ФОРВАРДЕР

Модель	№
Джойстик, рычаг управления, 2 шт.	0065543
Рычаг переключения стеклоочистителей лобового стекла, 4 шт.	PS0748
Управление движением по бездорожью, джойстик	PS0754
Управление движением по бездорожью, кулисный переключатель	0070748
Стеклоочиститель, 1 шт.	<ON>OFF<ON>

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ponsse.nt-rt.ru> || psh@nt-rt.ru