

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ponsse.nt-rt.ru> || psh@nt-rt.ru



МОЩНОСТЬ НА НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ

машины Ponsse претерпели ряд изменений. Почти все модели теперь оснащены более прочными, простыми и удобными в обслуживании рамами.

Благодаря новому пользовательскому интерфейсу PONSSE Comfort эргономичность рабочего места оператора поднялась на новый уровень. Все шестицилиндровые двигатели, устанавливаемые на технике PONSSE (в т.ч. на модели PONSSE Bear) соответствуют стандартам Euromot 3B/Tier 4i, благодаря чему многие машины Ponsse стали еще более экологичными, производительными и экономичными.



Электрические разъемы

Разъемы Harting 1–10 pin	149
Разъемы Harting 1–16 pin	149
Разъемы Harting 1–24 pin	150
Разъемы Harting 1–32 pin	150
Разъемы модулей управления	151
Ips.....	151
Knutsson.....	151
Susmic 51.....	151
Optinet.....	152
Opticontrol	152
Двигатель MB.....	152
AMP-разъемы	154
Deutch-разъемы	155

Электрические разъемы

Мы разместили электрические разъемы, используемые в лесозаготовительных машинах PONSSE, под отдельным заголовком. Используя высококачественные разъемы и контакты проводников, вы сможете предупредить ослабление соединений и окисление поверхностей контактов, которые могут привести к эксплуатационным неисправностям, трудно поддающимся выявлению. Правильные контакты в правильном разъеме гарантируют соединения с нулевым сопротивлением на годы работы.


В зависимости от типа разъема для подключения контактов проводника потребуются специальный обжимной инструмент. Ponsse предлагает недорогой специальный обжимной инструмент для выполнения высококачественных соединений, причем работать ими можно также в полевых условиях.

Разъемы Harting 1–10 pin

0056005




0061429 female

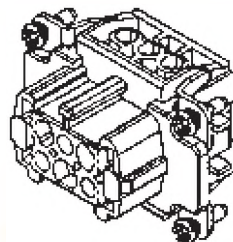


0056216



0055790

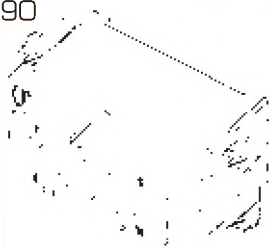

0061430 male

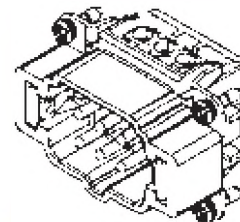


0055792




Разъемы Harting 1–16 pin


0056022

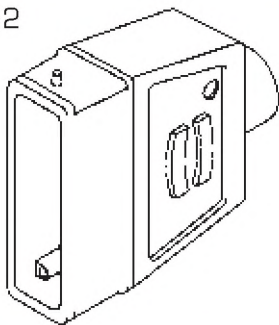


0043158

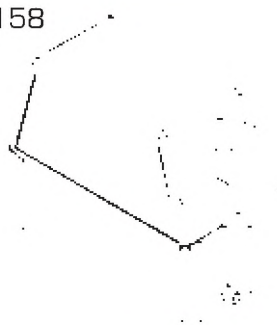

0056206

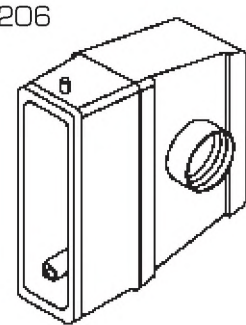

0056017

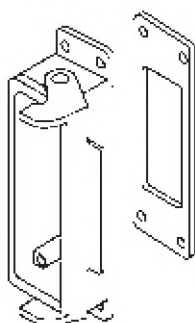

0017324




0017326



Разъемы Harting 1–24 pin


0017213

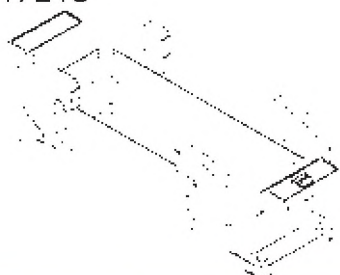


0017314



0044315

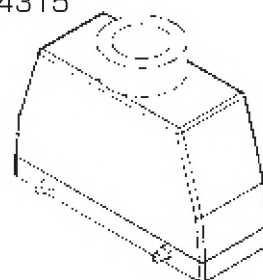


0056020

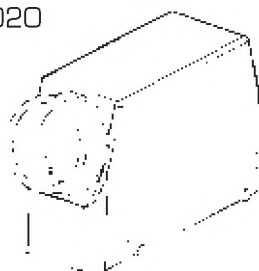

0017311



0017312

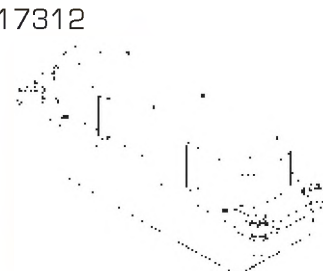

Разъемы Harting 1–32 pin

0044321




0017318




0056008



0017324, 1-16

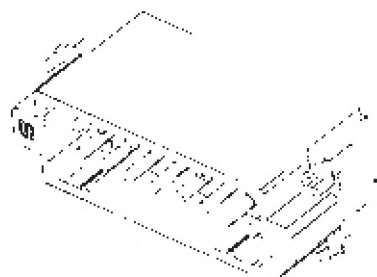


0017325, 17-32

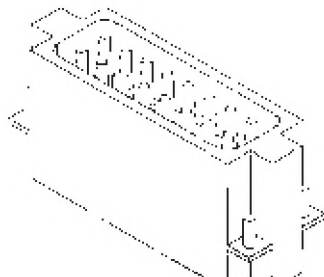

0017323



0017326, 1-16

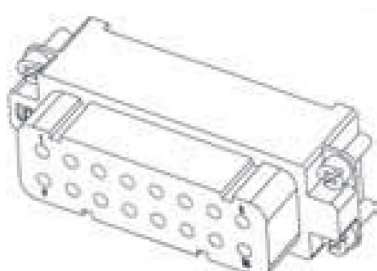

0017329, 17-32



ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ТИПА "ХАРТИНГ"

ST0312

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ДЕМОНТАЖА

ST031201

ЗАПАСНОЕ ГНЕЗДО
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ
ДЕМОНТАЖА


ST031202

Разъемы модулей управления

IPS

0056158 - ЗЕЛЁНЫЙ

0055837 - БЕЛЫЙ

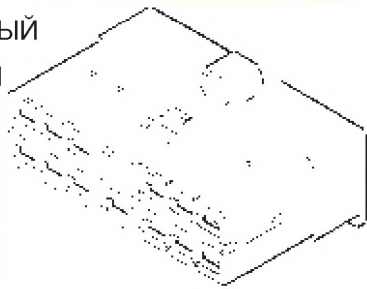

0057872



1,0 - 3,0 мм²


0055949



0,35 - 1,0 мм²

KNUTSSON

0057912

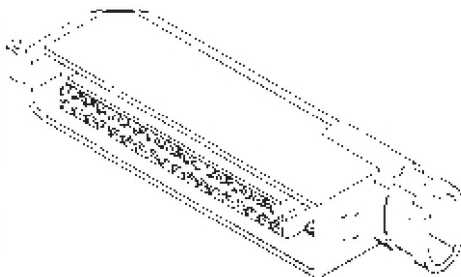


0057922



0,5 - 1,0 мм²

0058032

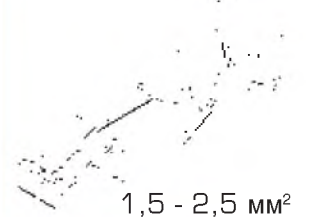

1,5 - 2,5 мм²

0056779




0056780




0,3 - 0,85 мм²

SUSMIC 51

0057911

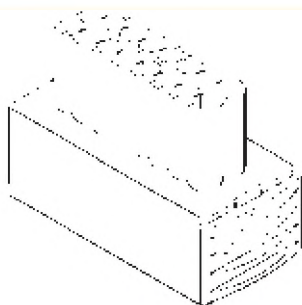

0057529

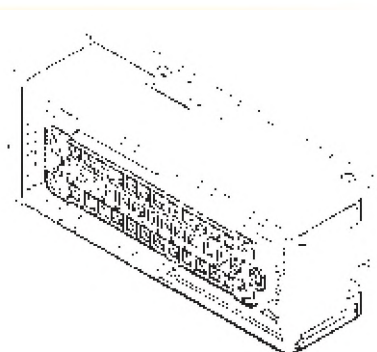


0057285



1,5 - 2,5 мм²

0057530

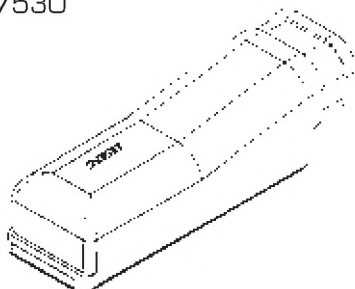


0057532



0,5 - 1,5 мм²

OPTINET

0057996

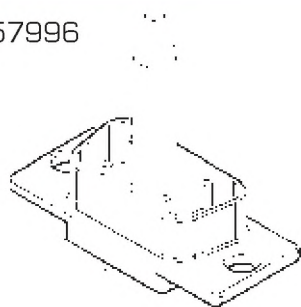


0057998



OPTICONTROL

0056176

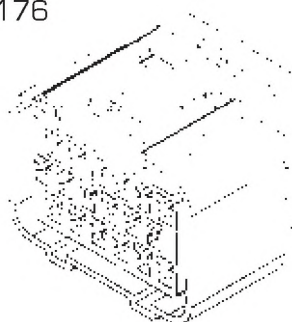

0056177



0058153




0057602




ДВИГАТЕЛЬ MB

MB - ADM2 - 12

0060018

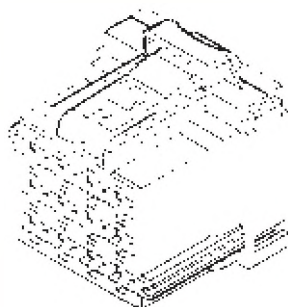


0060014

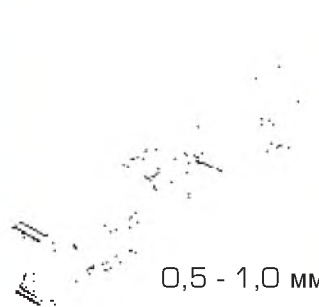

0,5 - 1,0 mm²


0060924

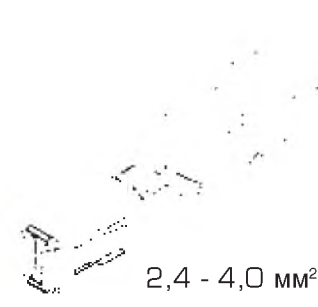


2,4 - 4,0 mm²

MB - ADM2 - 15

0060015

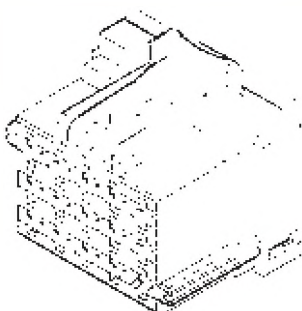


0060014

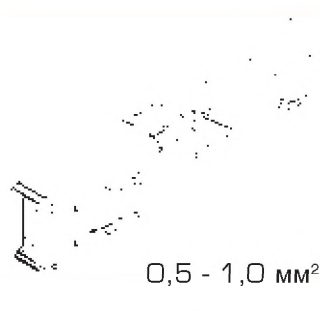

0,5 - 1,0 mm²

0060924

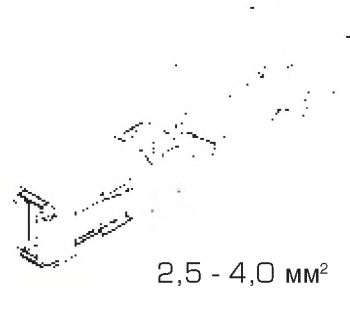


2,5 - 4,0 mm²

ДВИГАТЕЛЬ MB

MB - ADM2 - FLAME - CAN - 18

0060016

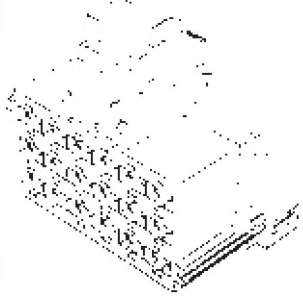

0060014



0,5 - 1,0 mm²


0060924




2,5 - 4,0 mm²

MB - ADM2 - 21

0060017

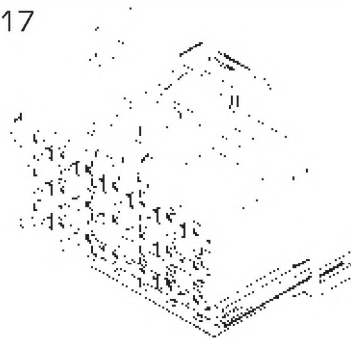


0060014

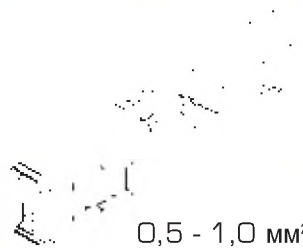

0,5 - 1,0 mm²


0060924

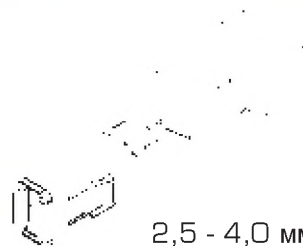


2,5 - 4,0 mm²

MINIDIAG

0060019

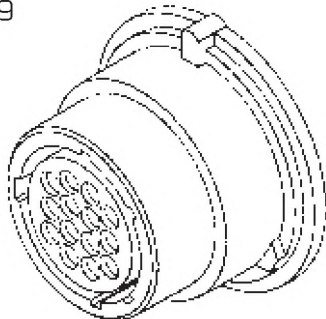


0060022

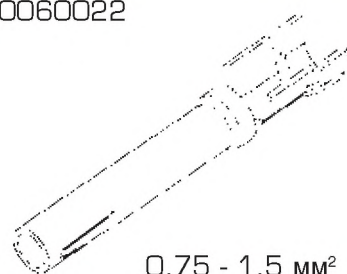


0,75 - 1,5 mm²

0060021

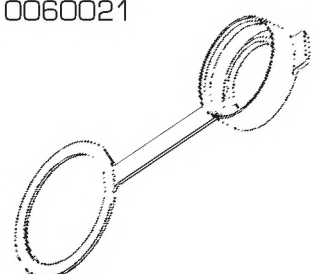


MB-PLD


0060566

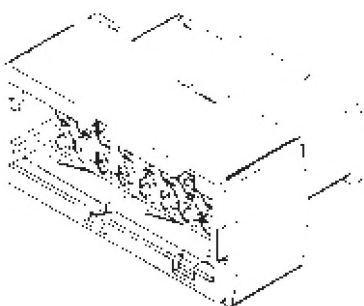

0060568

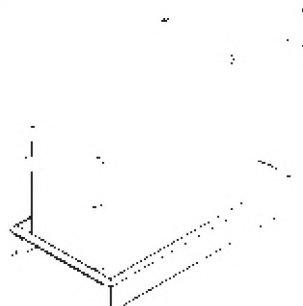


0060730
0,5 - 1,0 mm²

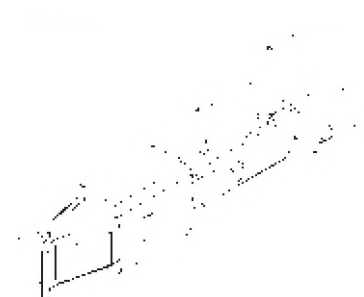

0060731
1,0 - 2,0 mm²

AMP-РАЗЪЕМЫ

0025826

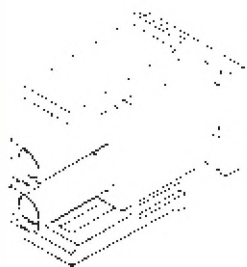

0025824




0025816



0025815



0025822

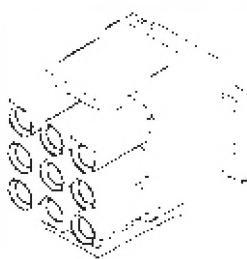

0025821




0025820



0025819



0056724 - male
3,0 - 6,0 mm²

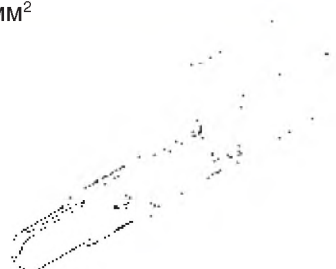

0025828 - male
0,5 - 2,0 mm²



0055943 - female
0,5 - 2,1 mm²



0025827 - female
0,5 - 2,0 mm²



0056723 - female
3,0 - 6,0 mm²



DEUTCH-РАЗЪЕМЫ

0064584



0064585



0064582




0064583



0064713




0064714

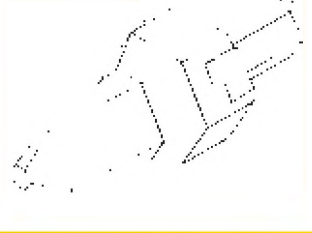

0064711



0064712

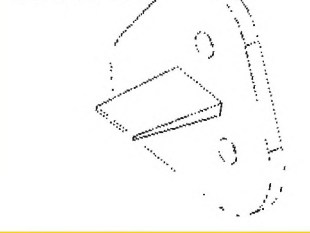

0064589




0064590



0064587




0064588

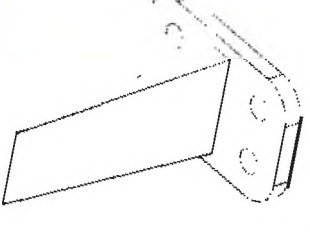

0064593




0064594

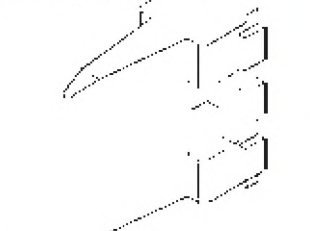

0064591



0064592

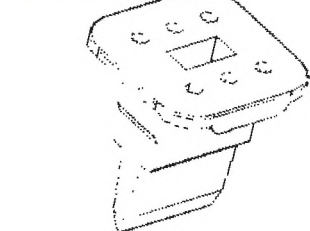

0064791




0064792



0064737



0064738

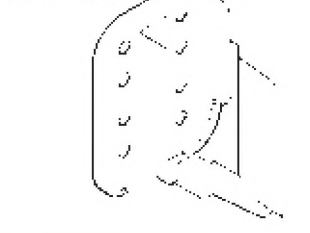

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93